ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

- To reduce the risk of electric shock: I. Do not reach for a Groomer that has fallen into water. Unplug immediately.
- 2. Do not use while bathing or in a shower.
- 3. Do not place or store Groomer where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not
- 4. Always unplug this Groomer from the electrical outlet immediately after using, except when Groomer is (re)charging.

place in or drop into water or other liquid.

- 5. Unplug Groomer before cleaning.
- 6. When discarding Groomer, unplug Groomer to remove rechargeable battery. See Battery Removal instruction sheet.

WARNING

or invalids.

- To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons: I. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children
- 2. Use this Groomer for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
- 3. Never operate this Groomer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the Groomer to an Authorized Norelco Service Location for examination and repair.
- 4. Keep the Groomer, cord and any attachments away from heated surfaces.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not operate, charge or plug in Groomer outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being
- 7. Do not use this Groomer with a damaged or broken cutter, or cutting unit as injury may occur.
- 8. Always attach plug to Groomer first, then to outlet. To disconnect, turn ON/OFF switch to "OFF" position (switch is down), then remove plug from outlet.
- 9. To prevent possible damage to the cord, do not wrap cord around the Groomer.
- 10. Never put Groomer in direct sunlight or store at a temperature above I40°F.
- II. This Groomer is for use on human facial hair only. Do not use this Groomer for any other purpose.
- 12. Always store your Groomer, attachments and power plug in a moisture-free area. Make sure the cord is disconnected from the Groomer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS **IMPORTANT: YOUR GROOMER CONTAINS A NICKEL-CADMIUM RECHARGEABLE BATTERY.** See Battery

Removal instruction sheet.

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug as this will cause a hazardous condition.

Features

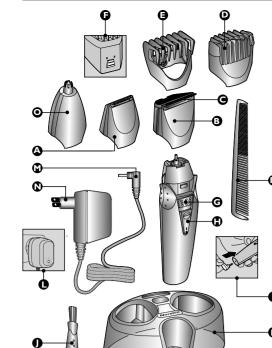


fig. 1 A. Neckline & Sideburn Trimmer Attachment

B. Full Width Trimmer Attachment

C. Lifetime Self-Sharpening 3-Dimensional Rounded Stainless Steel Cutter Blades

D. Accu•Control Beard & Moustache Trimmer Guide Comb

E. Hair Clipping Comb

F. 9 Position Hair Length Selector

G. Release Button

H. On/Off Slide Switch Socket for appliance plug


J. Cleaning Brush

K. Styling Comb L. LED Charging Indicator Light on Adaptor

M. Appliance Plug N. Charging Plug

O. Nose, Ear, Eyebrow Trimmer Attachment

P. Charging/Storage Stand

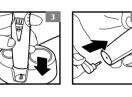













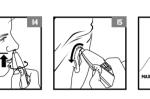







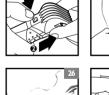





To Charge/Recharge

of the battery.

lifespan of battery.

Groomer (fig. 4).

to 35 minutes.

of the battery

battery is completely empty.

Cordless Trimming

one use (10 minutes).

Put It To The Test

Personal Groomer.

or hair clipping goof proof.

you the full purchase price.

your facial hair.

Accu•Control System

Be certain Groomer is OFF.

2 2. You may charge the Groomer:

charging pin in the stand (fig. 3).

Use only the cord provided.

In the charging stand by inserting the plug into the

(fig. 2). Place the Groomer directly on the

By inserting the charging plug directly into the

3 Plug charging plug into any I20V AC outlet.

4 After a few moments, the green Charging

It will take approximately 10 hours to fully charge

Disconnect the cord and unplug from electrical

After the Groomer has been charged for the first

time, do not recharge the Groomer between

trimming sessions. Continue using it until the

Optimize the working life

Do not charge for more than 24 hours.

Do not keep cord permanently plugged in.

Discharge/run down the battery completely twice

If the Groomer hasn't been used for a long period

of time, it must be recharged for a full 10 hours.

2 Slide ON/OFF switch ON to begin trimming.

3 If the battery is empty and you want to trim

Like many new products, your Norelco MultiTrim

Personal Groomer may take a little getting used to. If

you are using an electric Personal Groomer for the

first time, or if you've been using a different brand,

Length Settings to make trimming facial hairs

Throw your scissors away and put your new

Personal Groomer to the test. We guarantee

precise, professional results or Norelco will refund

The unique Norelco Accu • Control System puts you

with no prior experience needed. The flexing Guide

in complete control while trimming your facial hairs

Comb adjusts automatically to hug the contours of

your face for a trim that is both even and accurate.

And, it's easy to maneuver over those hard-to-reach

areas such as the throat and chin. The Hair Length

Selector allows you to choose among 9 preset hair

lengths and clicks into position so you can control

the exact hair length you desire or vary the length of

The Hair Clipping Comb also features 9 preset hair

Personal Groomer for professional, goof-proof results

lengths and clicks into position so you can control

the exact hair length you desire. The Norelco

Always comb the hair with the styling comb in

the direction of growth before you start trimming.

Do not move the Groomer too fast. Make smooth

every time or your money back.

Make sure hair is clean and dry.

Trimming

and gentle movements.

your beard, charge the Groomer for at least 3

hours and you will have enough power for

a year by letting the motor run until it stops.

Charge according to directions. Unplug

Personal Groomer from outlet.

the Groomer for a cordless trimming time of up

Indicator Light on the power plug will light

to indicate the Groomer is charging (fig. 5)

socket located in the bottom of the charging stand

Fully charge Groomer before using for the first time or after non-use for a long period of time.

Use this Groomer for its intended household use Battery performance is best if you recharge only as described in this manual.

when the battery is (almost) completely empty. Make sure that the Groomer is fully charged D Charging or recharging at temperatures below before you start trimming. This Groomer will not 40°F or higher than 95°F adversely affects lifespan operate while cord is connected to electrical outlet.

Put the Accu•Control comb on the full width Continuously recharging Groomer will reduce trimmer attachment until you hear it click into place (fig. 6). The Accu[•]Control comb will

Attachment

2 Press the Hair Length Selector and slide it to the desired trimming length setting. The selected setting number will appear in the window to the left of the Hair Length

sideburn trimmer attachment.

not work with the smaller neckline and

Trimming your Beard & Moustache

with Accu•Control Guide Comb

If you are trimming for the first time, start by using the Accu • Control comb at the maximum trimming length setting (#9) to prevent accidentally trimming hairs too short. As you become familiar with the settings, adjust Hair Length Selector to desired trimming length. Selector will "click" into position at each setting.

Selector (fig.7). See Table I for settings.

3 Switch the Groomer ON.

4 To trim in the most effective way, move the Groomer against the direction of hair growth. Make sure the surface of the Guide Comb always stays in contact with the skin (fig. 8).

NOTE: Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try different trimming directions (i.e., upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.

If a lot of hair has accumulated in the Guide Comb, remove the comb and blow and/or shake the hair out of the comb. You can also use the cleaning brush provided to remove hair from the comb area.

REMEMBER: You must reset the hair length selector back to your desired setting every time you replace the guide comb on the appliance.

Table I. Beard trimmer

Se	tting	Remaining hair length (mm)
1	Stubble	2
2	Closely Cropped	4
3	Short	6
4	Medium Short	8
5	Medium	10
6	Medium Long	12
7	Long	14
8	Extra Long	16
9	Longest	18
٦	and the second section of the second	and the state of the state of

The remaining hair length corresponds with the smallest distance between the cutting blade and the spot where the comb is in contact with the skin.

take the time to acquaint yourself with your new Dutting without the comb attachment or setting the Accu • Control guide comb to # I position will result in a stubble beard look. Your Personal Groomer features the unique Accu • Control System combined with adjustable

Beard Trimming Without Accu•Control Guide Comb

Remove Accu • Control guide comb if you are: Defining hair lines

Trimming nape of neck

Removing single, unwanted hairs

Be certain the Groomer is in the OFF position. 2 Remove the Accu•Control comb attachment by pressing and sliding the Hair Length Selector upwards (fig. 9).

Never pull off the Accu • Control comb attachment by grasping the flexible top portion. Always pull off by the bottom part of attachment.

3 Switch the Groomer on.

4 Make well-controlled movements. Touch the

hair/skin lightly with the Groomer:

Defining Beard, Moustache and

Be certain the Groomer is in the OFF position. 2 Remove the Accu[•]Control comb attachment by

pressing and sliding the Hair Length Selector

upwards (fig. 9). 3 Detach the full width trimmer attachment by pushing the release button (fig. 10).

Put the smaller neckline and sideburn trimmer attachment on the Groomer (fig. II). You will

hear a click.

(fig. 12).

▶ Hold the Groomer upright when you use the smaller neckline and sideburn trimmer attachment

Using Nose, Ear & Eyebrow Attachment

Be certain the Groomer is in the OFF position.

2 To attach or remove nose, ear, eyebrow attachment (or change attachments):

▶ Remove the Accu•Control comb attachment (fig. Remove the full width trimmer attachment by

pushing the release button (fig. 10). ▶ Put the nose, ear, eyebrow attachment on the Groomer (fig. 13). You will hear a click.

Make sure nasal passages are clean.

Trimming Nose Hair

Place nose, ear and eyebrow attachment on Groomer.

2 Switch the Groomer on and insert the tip of the attachment into one nostil (fig. 14).

CAUTION: Do Not insert the tip more than 3/16 in./5mm into your nostril.

3 Slowly move the tip in and out while turning it around at the same time in order to remove unwanted hair. For best results, make sure the side of the tip is firm against skin. This will reduce the tickling effect that can occur during trimming of nose hair.

4 Turn off Groomer. Wipe attachment clean

Trimming Ear Hair

Delean outer area of ear and ear canal. Make sure it is free of wax.

Nose, ear and eyebrow attachment should be on the Groomer

Switch the Groomer on and move the tip softly around the edge of ear to remove hairs extending beyond the outer ear (fig. 15).

2 Carefully insert the tip into outer ear canal. **CAUTION:** Do not insert the tip further

cause damage to the eardrum (fig. 16). 3 Turn off Groomer. Wipe attachment clean

after each use.

than 3/16 in./5mm into the ear as this could

Trimming Eyebrow

Nose, ear and eyebrow attachment should be on

Switch the Groomer on and use the tip to cut individual eyebrow hairs.

The Groomer can be used for clipping single long

2 Put the Groomer at the root of the hair and move it along the edge of the eyebrow from the base of the nose towards the outer tip of the eyebrow in the direction of hair growth

IMPORTANT: Do not use the Groomer to define or trim the entire eyebrow. Do not try to trim your eyelashes. Be careful not to get too close to your eyelashes and eyes!

3 Turn off Groomer. Wipe attachment clean after each use.

Hair Clipping

Make sure that the appliance is fully charged before you start clipping hair. The appliance will not operate while cord is connected to electrical outlet.

Defore you start clipping, make sure that the head of the person whose hair you are cutting is at the same level as your chest so that all parts of his/her

head are clearly visible and within easy reach. Only use the appliance on dry hair.

Do not use on freshly washed hair

Defore you begin, comb the hair in the direction of growth. To achieve optimal clipping results, always move the appliance slowly through the hair against the

direction of hair growth.

Clipping with hair comb attachment Put the hair clipper comb on the full width trimmer attachment and push until you

2 Press the Hair Length Selector and slide it to the desired setting. See Table 2.

The setting selected will appear in the window to the left of the Hair Length

hear it 'click' into place (fig. 18).

Selector (fig. 19).

When you are clipping for the first time, start at the maximum clipping length setting (#9) to familiarize yourself with the appliance and prevent accidentally trimming hairs too short. As you become familiar with the settings, adjust the Hair Length Selector to desired trimming length.

4 Make sure that the flat part of the comb is always in full contact with the scalp to obtain an even result (fig. 20-21).

Selector will 'click' into position at each setting.

Move the appliance slowly over the crown from different directions to achieve an even result (fig. 22).

6 Always move the appliance against the

direction of hair growth. 7 Make overlapping passes over the head to

8 Turn the Groomer off and remove the hair comb often to blow and/or shake out hair that has accumulated.

ensure that all hair that should be cut has

REMEMBER: You must reset the hair length

Table 2. Hair clipper

been cut.

Setting	Remaining hair length
	(mm)
I	4
2	6
3	8
4	IO
5	12
6	14
7	16
8	18

selector back to your desired setting every time you replace the hair clipping comb on the

Contouring without the hair clipping comb attachment

Remove the hair comb by pressing and sliding the Hair Length Selector upwards (fig. 23).

Be careful when you are clipping without comb

will trim every hair it touches. 2 Tilt the appliance in such a way that only one edge of the trimming attachment touches the hair ends when you shape the contours

attachment as when the appliance is turned on it

around the ears (fig. 24). 3 To contour the nape of the neck or hairline, turn the appliance and hold it with the trimming attachment pointing downwards

4 To contour the sideburns, turn the appliance and hold it with the trimming attachment pointing downwards (fig. 26).

Cleaning

(fig. 25).

appliance.

Do not use water or a moist cloth to clean the Groomer:

Always switch Groomer OFF before cleaning.

Do not use abrasive, scourers or liquids such as alcohol, benzene, bleach or acetone to clean the Groomer:

Never clean, replace or remove Groomer

attachments with motor ON. Do not apply pressure to cutters.

Do not touch cutters with hard objects as this may damage them.

Do not use while bathing, showering or immerse the Groomer in water or other liquids as damage to Groomer may occur. **During Use:**

If cut hairs have accumulated in the Guide Comb

area, remove hairs by shaking, blowing or using

cleaning brush provided. Remember to adjust the trimming length back to your selected setting when you replace the guide comb on Groomer.

Once a Week: Make sure the Groomer is switched OFF and disconnected from the electrical outlet.

2 Remove any attachments.

3 Blow and/or shake out any hair that may have accumulated in the attachment.

4 Clean the outside and inside of the attachment with the brush supplied (fig. 27). The cutter is fixed to the trimming attachment(s) and cannot be removed.

5 Place the attachment back on Groomer or place in the storage stand (fig. 28).

This Groomer has no other user-serviceable parts. Any other service should be performed by an Authorized Norelco Service Location.

Storage

De sure Groomer is turned OFF. Remove cord from outlet and Groomer before storing in a safe, dry location where it will not be crushed, banged, or subject to damage.

Store the Groomer and attachments in the storage stand to prevent damage. Do not wrap cord around Groomer or stand

when storing. • Store cord in a safe location where it will not be cut or damaged. **Norelco Consumer Products Company**

liquid while plugged in. Replacing The Cutting Unit

Do not place or store Groomer where it can fall

or be pulled into a tub or sink, water or other

If your cutters become damaged or worn, do not continue using the Groomer. Cutters should be replaced immediately by an Authorized Norelco Service Location.

Assistance

For assistance or the Authorized Norelco Service Location nearest you, call toll free:

1-800-243-3050 or visit our website: www.norelco.com

Authorized Norelco Service Location information is available 24 hours a day, 7 days a week.

Battery Removal

is to be discarded.

▶ This Norelco Groomer contains a rechargeable Nickel-Cadmium battery, which must be disposed of properly

Battery should only be removed when Groomer

▶ Refer to Battery Removal instruction sheet for directions on removing the rechargeable battery.

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Norelco product. Model G270, against defects in materials or workmanship for a period of two years (cutters for up to five years) from the date of purchase and agrees to repair or replace any defective product without charge. IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR

CONSEQUENTIAL DAMAGES.

or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

*Read enclosed instructions carefully. Manufactured for: Norelco Consumer Products Company

Norelco is a Registered Trademark of Philips Electronics MultiTrim, All-In-One and ACCU•CONTROL are Trademarks of Philips Electronics

PHILIPS is a Registered Trademark of Koninklijke Philips Electronics N.V.

© 2004 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.



NORELCO 60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your Norelco Groomer, send the product back and we'll refund you the full purchase

I The Groomer must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, and have the sales receipt. indicating purchase price and the date of purchase, enclosed.The Groomer must be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Norelco reserves the right to verify the purchase price of the Groomer and limit refunds not to exceed suggested retail price.

Send dated sales receipt, your complete name and address as indicated below, and the Groomer, prepaid to:

I A Division of Philips Electronics North America Corporation I 450 North Medinah Road, Dock 16

I Roselle, IL 60172-2329 Please allow 4-6 weeks for delivery of check.

(Please Print)

Daytime Telephone No. (_

REASON FOR RETURNING:

E-mail Address:

Name Address

City_ State

Full Two-Year Warranty

ovided with the product or loss of parts or subjecting the product to an but the specific voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void

DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR

In order to obtain warranty service, simply take or ship the product postage prepaid to the nearest Authorized Norelco Service Location. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. **NOTE:** No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics North America Corporation. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental

A Division of Philips Electronics North America Corporation 1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015 This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories, Inc.

4203 000 53671

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, se deben tomar siempre medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

PELIGRO Para reducir el riesgo de una descarga

- I. No coja el barbero si se ha caído al agua.
- 2. No lo utilice en el baño ni en la ducha.
- 3. No guarde o coloque el barbero donde se pueda caer a un lavabo o bañera. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- 4. Desenchufe siempre el barbero de la toma de corriente eléctrica después de usarlo, excepto si el barbero se está (re)cargando.
- 5. Desenchufe el barbero antes de limpiarlo.
- 6. Cuando se deshaga del barbero, desenchúfelo para extraer la batería recargable. Consulte la hoja de instrucciones "Cómo quitar la batería".

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o daños físicos:

- I. Es necesaria una atenta supervisión, cuando se utilice el aparato cerca de niños o inválidos o si son éstos los que lo manejan.
- 2. Utilice este barbero para uso doméstico, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.
- 3. No utilice nunca el aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído, si está dañado o si se ha caído al agua. Lleve el barbero a un centro de servicio autorizado Norelco para que lo revisen y lo reparen.
- 4. Mantenga el barbero, el cable y los accesorios alejados de las superficies calientes.
- 5. No introduzca objetos por las aberturas.
- 6. No haga funcionar, cargue o enchufe el barbero en el exterior o en un lugar donde se utilicen aerosoles (spray) o donde se administre
- 7. No utilice el barbero si alguna cuchilla o la unidad de corte están dañadas o rotas, ya que podría hacerse heridas.
- 8. Conecte siempre primero la clavija al barbero y luego a la toma de corriente. Para desconectarlo, coloque el interruptor de marcha/parada en la posición 'OFF' (el interruptor hacia abajo), luego extraiga el enchufe de la toma de corriente.
- 9. Para evitar que se dañe el cable, no lo enrolle alrededor del barbero
- 10. No coloque nunca el barbero bajo la luz directa del sol ni lo guarde a una temperatura superior
- II. Este barbero sólo se debe usar para arreglar el pelo de la cabeza y el rostro de las personas. No lo utilice para ningún otro fin.
- 12. Guarde siempre el barbero, el soporte, los accesorios y la clavija adaptadora en un lugar que no sea húmedo. Asegúrese de que el cable está desconectado del barbero.

ADVERTENCIACONS ERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Su barbero contiene UNA BATERÍA RECARGABLE DE NÍQUEL-CADMIO. Consulte la hoja de instrucciones "Cómo quitar las baterías".

IMPORTANTE: La clavija adaptadora contiene un transformador. No quite la clavija adaptadora para sustituirla por otra, ya que esto provocará una situación de peligro.

Características


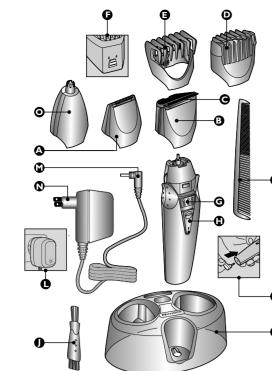



fig. 1

- A. Accesorio para la nuca y las patillas
- B. Accesorio de barbero de anchura total C. Cuchillas redondeadas de acero inoxidable
- tridimensionales autoafilantes y de larga duración
- D. Peine barbero para bigote y barba Accu•Control
- E. Peine cortapelos F. Selector de longitud de pelo de 9 posiciones
- G. Botón de liberación
- H. Botón deslizante de marcha/parada I. Enchufe para la clavija del aparato
- J. Cepillo de limpieza
- K. Peine de peluquería
- L. Piloto indicador de carga M. Enchufe de la aplicación
- N. Clavija del aparato





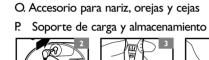


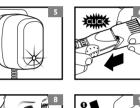








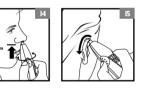





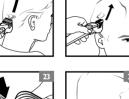









- De Cargue totalmente el barbero antes de usarlo por primera vez o después de un largo periodo sin
- El rendimiento de la batería será mejor si la recarga sólo cuando la batería esté (casi) descargada.
- La carga o recarga del aparato a temperaturas inferiores a los 40°F o superiores a los 95°F afectará negativamente a la vida útil de la batería.
- Cargar continuamente el barbero reducirá la vida

Asegurese que el barbero está apagado.

2 Puede cargar el barbero:

- en el soporte de carga, insertando la clavija en la conexión situada en la parte inferior del soporte (fig. 2). Coloque el barbero directamente sobre el
- borne de carga del soporte (fig. 3). Insertando la clavija de carga directamente en el barbero (fig. 4).

3 Enchufe el aparato a una toma de corriente 120V AC. Utilice sólo el cable suministrado.

- 4 Al momento, el piloto indicador de carga verde de la clavija adaptadora se iluminará para indicar que el barbero se está cargando.
- El barbero tardará aproximadamente 10 horas en cargarse completamente, con lo que obtendrá un tiempo de autonomía sin cable de 35 minutos. Si carga el barbero durante 3 horas, podrá usarlo unos 10 minutos.
- Desconecte el cable y desenchufe el aparato de la toma de corriente. El barbero no funcionará si se conecta directamente a la toma de corriente.

Aproveche al máximo la vida útil de su batería

- Una vez cargado el barbero por primera vez, no lo recargue entre sesiones. Siga usándolo hasta que la batería se descargue completamente.
- No cargue la batería durante más de 24 horas. No mantenga el aparato enchufado siempre a la
- Descargue totalmente la batería dos veces al año, dejando que funcione el motor hasta que se pare. Si no se ha usado el barbero durante un largo

periodo de tiempo, debe recargarlo 10 horas completas.

Cargue el aparato siguiendo las instrucciones. Desenchufe el barbero de la toma de corriente.

Tiempo de autonomía sin cable

2 Para comenzar a utilizar el aparato, ponga el interruptor deslizante de marcha/parada en la posición ON.

3 Si la batería está vacía y quiere arreglarse la barba, cargue el barbero durante al menos 3 horas y podrá usarlo una vez.

Póngalo a prueba

Como sucede con muchos productos nuevos, necesitará un tiempo para adaptarse a su barbero Norelco MultiTrim. Si está utilizando un barbero eléctrico por primera vez o si ha estado usando otra marca, tómese tiempo para conocer su nuevo barbero. Su barbero incorpora el exclusivo sistema Accu • Control combinado con posiciones de longitud regulables para que contar o arreglar el vello supere todas las pruebas. Tire sus viejas tijeras y pruebe este barbero. Le garantizamos resultados precisos y profesionales. En caso contrario, Norelco le reembolsará el precio de

compra, garantizado. Sistema Accu•Control

El exclusivo sistema Norelco Accu. Control le concede pleno control sobre el proceso de corte del vello facial, sin que sea necesario tener experiencia previa. El peine guía flexible se ajusta automáticamente al contorno de su rostro para proporcionar un corte uniforme y apurado. Y es fácil de utilizar en las zonas de difícil acceso como la garganta o la barbilla. El selector de longitud del pelo le permite elegir entre 9 longitudes preseleccionadas y se encaja en la posición que elija, para que pueda controlar la longitud exacta de su pelo o cambiarla.

El peine cortapelos también tiene 9 longitudes preseleccionadas y se encaia en la posición que elija. para que pueda controlar la longitud exacta de su pelo. El barbero Norelco le garantiza resultados excelentes y profesionales, si no, le devolvemos su dinero.

Cómo recortar

- Asegúrese de que tiene el pelo limpio y seco.
- Antes de empezar a cortar, peine siempre el pelo con el peine de peluquería en sentido del crecimiento.

Si hace esto por primera vez, tenga cuidado. No mueva el barbero demasiado rápido. Haga

- movimientos suaves y lentos. Cómo cortar la barba o el bigote con el accesorio de peine guía
- Accu•Control Use este barbero para uso doméstico tal y como
- se describe en este manual. Asegúrese de que el aparato está completamente cargado antes de empezar a cortar el pelo. Este aparato no funciona si está conectado directamente a la toma de corriente.
- Coloque el peine Accu-Control en el accesorio de cortapatillas de anchura total hasta que oiga un clic (fig. 6). El peine Accu-Control no funciona con el accesorio más pequeño para la nuca y las patillas.
- 2 Presione el selector de longitud del pelo y deslícelo hasta la posición deseada. La posición deseada aparecerá en la ventada situada a la izquierda del selector. Consulte la tabla I para ver las posiciones (fig. 7).
- Di utiliza el barbero por primera vez, comience usando el peine Accu-Control en la posición 9, posición de longitud máxima, para evitar cortar demasiado el pelo por accidente. A medida que se vaya familiarizando con las posiciones, ajuste el selector a la longitud deseada. En cada posición el selector encajará con un clic.

3 Coloque el barbero en la posición ON.

4 Para cortar de un modo más eficaz, mueva el barbero en la dirección contraria al crecimiento del pelo. Asegúrese de que la superficie del

peine guía siempre esté en contacto con la piel. NOTA: Puesto que no todos los pelos crecen en la misma dirección, mueva el barbero en direcciones diferentes (es decir, hacia arriba, abajo, en diagonal...). Para conseguir buenos resultados, lo mejor es la

Si se ha acumulado mucho pelo en el peine guía, saque el peine y sople o sacuda el pelo para quitarlo del peine. Para eliminar el pelo de esta zona, también puede usar el cepillo de limpieza que se suministra.

RECUERDE: Debe colocar la longitud del barbero en su posición original cuando sustituya el peine guía Accu • Control

Tabla I. Posiciones de longitud para la barba

Posicion		de longitud (mm)
ı	Muy corto	2
2	Apurado	4
3	Corto	6
4	Corto medio	8
5	Medio	10
6	Medio largo	12
7	Largo	14
8	Extra largo	16

La longitud restante corresponde a la menor distancia entre la cuchilla y el lugar donde el peine entra en contacto con la piel.

Di corta sin el accesorio de peine o si coloca el nariz, orejas y cejas. peine guía Accu-Control en la posición I, obtendrá un look desarreglado. tar los pelos de las cejas.

Arreglar la barba sin el peine guía

Quite el peine guía Accu-Control si quiere:

- Definir las líneas del pelo
- Recortar la nuca Eliminar pelos sueltos

Asegúrese de que el barbero está en la

2 Quite el peine Accu•Control presionando y deslizando hacia arriba selector de longitud del pelo (fig. 9).

No tire nunca del peine Accu • Control agarrando la zona flexible. Siempre sáquelo tirando de la parte inferior del accesorio.

3 Conecte el barbero.

4 Haga movimientos bien controlados. Toque ligeramente la piel o el pelo con el barbero.

Cómo definir la barba, el bigote y las patillas

Asegúrese de que el barbero está en la posición OFF.

- 2 Quite el peine Accu•Control presionando y deslizando hacia arriba el selector de longitud del pelo (fig. 9).
- 3 Saque el barbero de anchura total pulsando el botón de liberación (fig. 10).
- 4 Coloque el accesorio más pequeño para la nuca
- y las patillas en el aparato (fig. II).
- Deligible Sujete el barbero hacia arriba cuando use el accesorio para la nuca y las patillas (fig. 12).
- Asegúrese de que el barbero está en la

Cómo utilizar el accesorio

para nariz, orejas y cejas

- posición OFF. 2 Para poner o quitar el accesorio para nariz,
- orejas y cejas (o cambiar los accesorios): De Quite el accesorio de peine Accu Control (fig. 9). De Quite el barbero de anchura total pulsando el
- botón de liberación (fig. 10). Deloque en el barbero el accesorio para nariz, orejas y cejas (fig. 13).

Cómo cortar el pelo de la nariz

- Asegúrese de que las fosas nasales estén limpias. Coloque el accesorio para nariz, orejas y cejas
- en el barbero. 2 Conecte el barbero e introduzca la punta del

accesorio en una fosa nasal (fig. 14). PRECAUCIÓN: No inserte la punta en la nariz a una profundidad superior a los 5

mm/3,16 pulgadas.

3 Mueva despacio hacia dentro y hacia afuera la punta del accesorio a la vez que la va girando para eliminar el pelo no deseado. Para obtener mejores resultados, asegúrese de que el lateral de la punta está apoyado firmemente sobre la piel. Esto reduce el efecto vibratorio que puede ocurrir cuando se corta el pelo de la nariz.

4 Limpie bien el accesorio después de usarlo.

Cómo cortar el pelo de las orejas

- Limpie la zona exterior de la oreja y el canal auditivo. Asegúrese de que no tiene cera.
- Il accesorio para nariz, orejas y cejas debe estar colocado en el barbero.
- Conecte el barbero y mueva suavemente la punta por el borde de la oreja quitando los pelos que sobresalgan de la zona exterior de la oreja (fig. 15).
- 2 Introduzca con cuidado la punta en el canal auditivo exterior. PRECAUCIÓN: No inserte la punta en la oreja a una profundidad superior a los 5 mm/3,16 pulgadas, ya que
- 3 Limpie bien el accesorio después de usarlo.

Cómo cortar las cejas

podría dañar el tímpano.

- Debe colocar en el barbero el accesorio para
- Conecte el barbero y utilice la punta para cor-Nota: El barbero se puede usar para cortar pelos lar-
- 2 Coloque el barbero en la raíz del pelo y muévalo por el borde de la ceja desde la base de la nariz hacia el extremo exterior de la ceja, en dirección del crecimiento del pelo (fig. 17).

IMPORTANTE: No utilice el barbero para definir o recortar toda la ceja. No intente cortar las pestañas. Tenga cuidado de no acercarse demasiado a las pestañas y los ojos.

Cómo cortar el pelo

Asegúrese de que el aparato está completamente cargado antes de empezar a cortar el pelo. El aparato no funcionará si está enchufado a la toma de corriente eléctrica.

- Antes de comenzar a cortar, asegúrese de que la cabeza de la persona cuyo pelo va a cortar está a la altura de su pecho, de manera que todas las partes de la cabeza sean visibles y tenga fácil
- acceso a ellas. Utilice el aparato sólo sobre pelo seco.
- No lo utilice sobre pelo recién lavado.
- Antes de comenzar, peine el pelo en la dirección de su crecimiento.

- Para conseguir los mejores resultados, mueva siempre el aparato lentamente por el pelo en dirección contraria al crecimiento del cabello.
- Cómo cortar con el accesorio de peine

Coloque el peine en el barbero de anchura

- total y empuje hasta que oiga un clic (fig. 18). 2 Pulse el selector de longitud del pelo y llévelo a
- la posición deseada. Consulte la tabla 2. 3 La posición seleccionada aparecerá en la
- ventana a la izquierda del selector de longitud del pelo (fig. 19)
- Cuando utilice el aparato por primera vez, comience con la longitud máxima (9) para acostumbrarse al aparato y evitar que accidentalmente corte demasiado el pelo. A medida que se vaya familiarizando con las posiciones, ajuste el selector de longitud de pelo a la posición deseada. El selector encajará con un clic en cada posición.
- 4 Asegúrese de que la parte plana del peine está siempre en contacto con el cuero cabelludo para conseguir un resultado uniforme (fig. 20-
- 5 Mueva lentamente el aparato por la coronilla en diferentes direcciones para conseguir un resultado
- uniforme (fig. 22). 6 Mueva siempre el aparato en la dirección

contraria al crecimiento del cabello.

deseaba cortar ha quedado cortado.

- 7 Pase varias veces sobre las mismas zonas de la cabeza para asegurarse de que todo el pelo que
- 8 Retire a menudo el peine para soplar o sacudir el pelo que se ha acumulado.

RECUERDE: Siempre debe colocar la longitud de corte en la posición original cuando quite y ponga el peine en

Tabla 2. Cómo cortar el pelo Longitud (mm)

Dar contorno sin el accesorio de

- Para quitar el peine pulse y deslice hacia arriba el selector de longitud del pelo (fig. 23). Tenga cuidado si corta sin el accesorio de peine ya que el aparato cortará todo el pelo que toque.
- extremo del accesorio cortapatillas toque la punta del pelo cuando dé forma al contorno alrededor de las orejas (fig. 24). 3 Para dar forma a la nuca o la línea del pelo, gire

2 Incline el aparato de manera que sólo el

el aparato y sujételo con el accesorio

cortapatillas mirando hacia arriba (fig. 25). sujételo con el accesorio cortapatillas mirando

hacia abajo (fig. 26).

- Limpieza No utilice agua o un paño húmedo para limpiar el
- barbero. Desconecte siempre el barbero antes de limpiarlo.
- No use abrasivos ni líquidos tales como alcohol, gasolina, lejía o acetona para limpiar el aparato.
- No limpie, sustituya o quite nunca los accesorios del barbero con el motor en marcha.
- No ejerza presión sobre las cuchillas. No toque las cuchillas con objetos duros, ya que las podría dañar.

No lo utilice mientras se baña o se ducha, ni lo

sumerja en agua u otros líquidos, ya que puede dañar el barbero. Durante el uso:

Di se acumulan pelos en la zona del peine guía, retírelos sacudiendo, soplando o utilizando el cepillo de limpieza que se suministra. Recuerde colocar la longitud en la posición original cuando cambie el peine guía.

Una vez a la semana:

Asegúrese de que el barbero está desconectado y desenchúfelo de la toma de corriente eléctrica.

2 Quite el accesorio.

- 3 Sople o sacuda los pelos que se puedan haber acumulado en el accesorio.
- 4 Limpie el exterior y el interior del aparato con el cepillo que se suministra (fig. 27). La cuchilla está fija en el accesorio cortapatillas y no se puede quitar.
- 5 Vuelva a colocar el accesorio en el barbero y
- guárdelo en el soporte de almacenamiento. El barbero no tiene más piezas que pueda manejar el usuario. Cualquier otra manipulación deberá realizarla un servicio Norelco autorizado.

Almacenamiento

- Asegúrese de que el barbero está desconectado. Saque el cable de la toma de corriente y del barbero antes de guardarlo en un lugar seguro y seco donde no pueda ser aplastado, golpeado o
- De Guarde el barbero y sus accesorios en el soporte de almacenamiento para evitar que se dañe.
- Al guardar, no enrolle el cable alrededor del barbero o del soporte. De Guarde el cable en un lugar seguro donde no
- pueda ser cortado o dañado. No coloque ni guarde el barbero en un lugar desde el que pueda caer a una bañera, lavabo,

Cómo sustituir la unidad de corte

agua u otro líquido mientras está enchufado.

Si las cuchillas se dañan o gastan, no siga usando el barbero. Sustituya inmediatamente las cuchillas un Centro Autorizado de Servicio de Reparación

día, los 7 días a la semana

Para obtener ayuda del centro de servicio autorizado Norelco, llame gratuitamente al: I-800-243-3050 ó visite nuestra página web: www.norelco.com. El centro de servicio autorizado Norelco le proporcionará información las 24 horas del

Cómo quitar la batería Este barbero Norelco contiene una batería

recargable de níquel-cadmio, que se debe

desechar de manera adecuada.

- De Sólo se debe quitar la batería cuando se vaya a deshacer del aparato.
- Consulte la hoja de instrucciones sobre Cómo quitar la batería, para averiguar cómo se debe quitar la batería recargable.

GARANTÍA DE DEVOLU-CIÓN DEL IMPORTE DE

N NORELCO

Personal para barba y bigote de Norelco, devuelva el producto y le reembolsaremos el precio total de compra. El recortador debe enviarse por correo franqueado y asegurado, con el seguro pagado, el recibo de compra incluido, con indicación del precio y la fecha de compra. El matasellos no debe ser posterior a 60 días de la fecha de compra. Norelco se reserva el derecho de ver-

60 DIAS

reembolsos de manera que no excedan el precio de Envíe el recibo de compra fechado, su nombre completo y

ificar el precio de compra del producto y limitar los

dirección como se indica más abajo, y el producto franquea-**Norelco Consumer Products Company** A Division of Philips Electronics North America Corporation

450 North Medinah Road, Dock 16

- Roselle, IL 60172-2329 Por favor, espere de 4 a 6 semanas para recibir el cheque (por
- Nombre Dirección

Número de teléfono de dia (_

Ciudad

Estado

Direccion de email: MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:

__Código postal

NORELCO

PERSONAL GROOMING SET



4203 000 53671

PHILIPS

Garantía Completa De Dos Años

Philips Electronics North America Corporation garantiza todo producto Norelco modelo G270 nuevo contra defectos de materiales o mano de obra por un período de dos años (cuchillas hasta cinco años) desde la fecha de compra y se compromete a reparar o reemplazar todo producto defectuoso sin cargo

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre daños causados por accidente, mal-trato o abuso, falta de cuidado razonable, conexiones a cualquier accesorio que no venga suministrado con el producto, pérdida de piezas ni por someque no veriga similiaria de con el producto, pertuda de piezas in por sonie-ter el producto a un voltaje que no sea el específicado.* El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARÁ UN SERVICIO DE GARANTÍA REALIZADO POR UN CENTRO DE SERVICIO DE REPARACIÓN NO AUTORIZADO Y NO REEMBOLSARÁ AL CONSUMI-DOR POR DAÑOS PRODUCIDOS POR UN TRABAJO DE SERVICIO REAL-IZADO POR UN CENTRO DE SERVICIO DE REPARACIÓN NO AUTORIZA-

NO SE ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, NI CONSECUENTE.

A fin de obtener servicio de garantía, simplemente lleve o envíe el produc to nor correo franqueado al sitio de Servicio Autorizado nor Norelco más cercano a su domicilio. Para su protección, se sugiere que devuelva los productos por correo asegurado con el seguro pagado. Los daños oca-sionados por el envío no están cubiertos por esta garantía. **NOTA:** Philips Electronics North America Corporation no autoriza ninguna otra garantía, escrita ni oral. Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro en los EE.UU. Algunos estados no permiten la exclusión ni limita-ciones de los daños incidentales o consecuentes, de manera que la

exclusión y limitaciones expresadas anteriormente pueden no aplicarse en

Fabricado por: Norelco Consumer Products Company A Division of Philips Electronics North America Corporation 1010 Washington Blvd., Stamford, CT 06912-0015

Este símbolo en la placa del fabricante del producto significa que está homologado por Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco es una marca registrada de Philips Electronics North America Corporation MultiTrim y All-In-One y Accu•Control son marcas de Philips Electronics North America Corporation. PHILIPS y Philips Shield son marcas registradas de Koninklijke

© 2004 Philips Electronics North America Corporation. Reservados todos los derechos

